


# Quick Setup Guide

## Guide d'installation rapide




BN68-01627A-00

### Checking Parts / Vérification des pièces

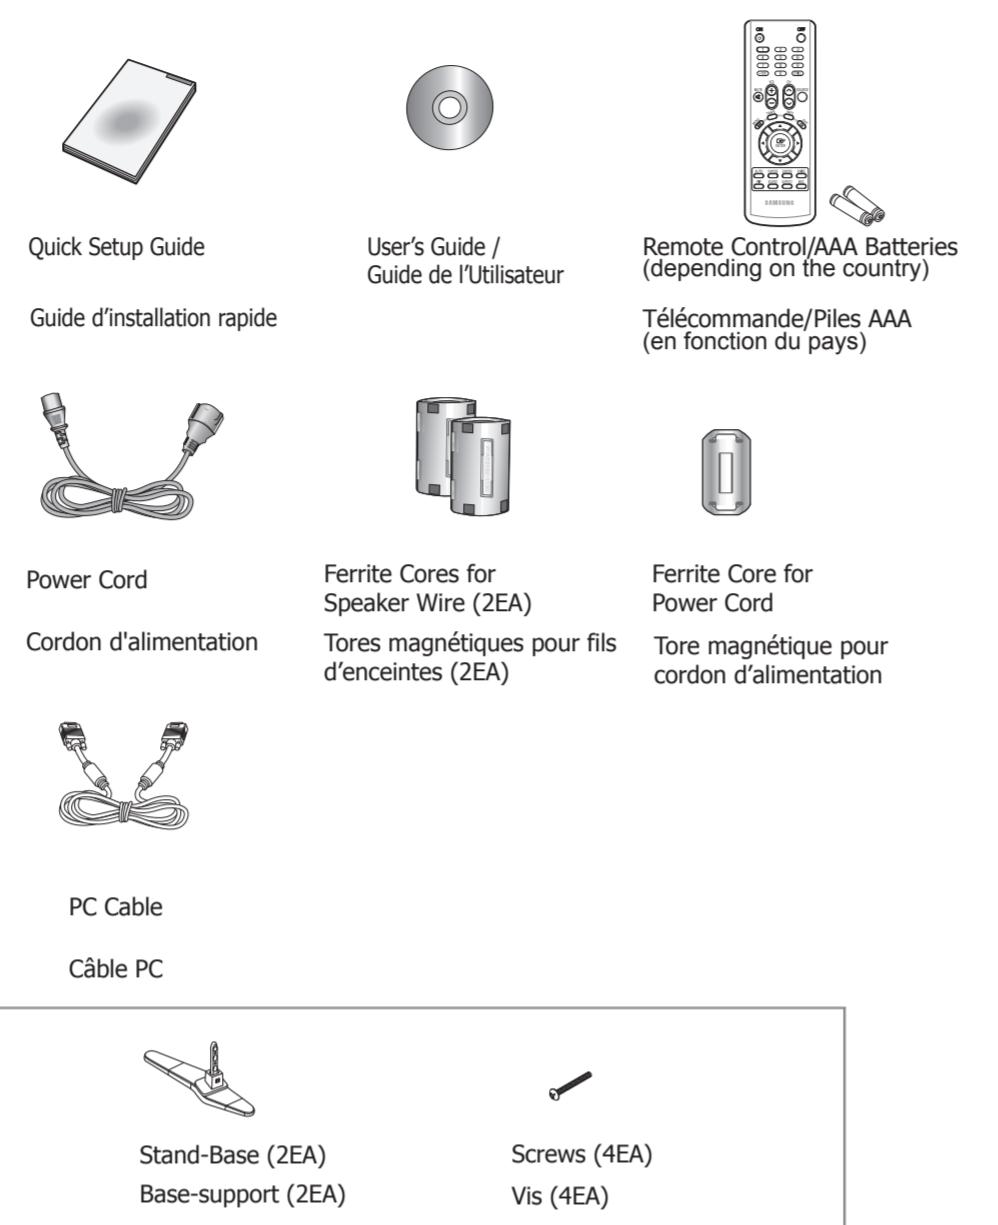

### Front of the PDP Display / Façade de l'écran à plasma


The actual configuration of your PDP Display may be different, depending on your model. La configuration réelle de votre écran à plasma peut varier en fonction du modèle.

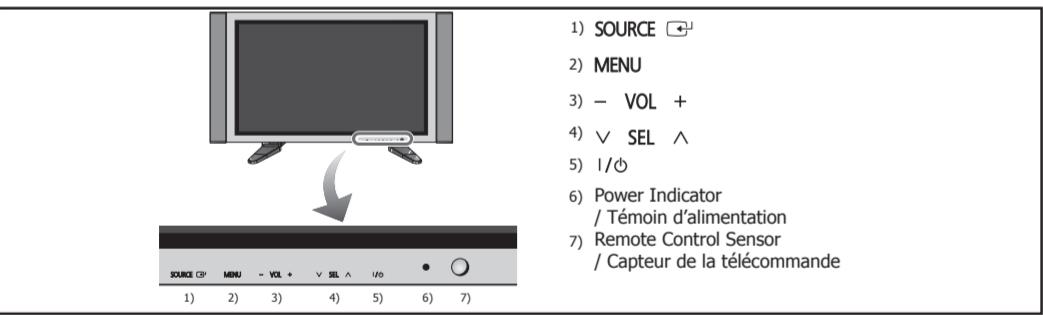

- Select the external input source. Store your settings in the menu.  
When the Main menu is displayed on screen, the Main menu is not operated with source key.
- Display the on-screen menu.
- Adjust the volume. Adjust an option value respectively. (VOL + : Enter to the selected menu.)
- Control the cursor in the menu.
- Press to turn the PDP Display on and off.
- Power Off; Black / Power On; Green
- Aim the remote control towards this spot on the PDP Display.

- Sélectionnez la source d'entrée externe. Stockez les paramètres dans le menu.  
Quando o menu principal aparece no ecrã, significa que não é controlado com a tecla Source.
- Apresentar o menu no ecrã.
- Regular o volume. Ajustar o valor de uma opção respectivamente. (VOL + : Entrar no menu selecionado.)
- Controlar o cursor no menu.
- Carregue para ligar/desligar o Visor PDP.
- Desligar: Preto / - Ligar: Verde
- Aponte o telecomando para este ponto do monitor Visor PDP.
- Выбор источника входного сигнала. Сохранение настроек меню. При отображении на экране главного меню, управление меню клавишей источника не производится.
- Отображение экранного меню.
- Регулировка громкости. Для настройки соответствующих значений параметров. (VOL +: для ввода выбранного меню.)
- Для управления курсором меню
- Используется для включения и выключения питания панели плазменной панели.
- Питание отключено: Черный / Питание включено: Зеленый
- Пульт дистанционного управления следует направлять на эту точку на плазменной панели.
- Izaberite spoljni izvor ulaza. Sačuvajte postavke u meniju. Kada je glavni meni prikazan na ekranu, nije ne možete da rukujete pomoću dugmeta na izvoru.
- Prikaz menija na ekranu.
- Podesite jasnu zvučku. Podesite vrednost opcije. (VOL + : Unesite u izabrani meni.)
- Kontrolisite kursor u meniju.
- Pritisnite kod uključivanja i isključivanja PDP ekranra.
- Napajanje je isključeno; crno / Napajanje je uključeno; zeleno
- Upravljački daljinski upravljač prema tom mestu na PDP ekranu.
- Seleccionar la fuente de entrada externa. Almacenar los ajustes en el menú.
- Si aparece en pantalla el menú principal, éste puede controlarse con la tecla SOURCE.
- Abrir el menú en pantalla.
- Ajustar el volumen. Ajustar un valor de opción, respectivamente. (VOL + : se accede al menú seleccionado.)
- Controlar el cursor en el menú.
- Pulse para encender o apagar la pantalla PDP.
- Apagado: negro / Encendido: verde
- Diríja el mando a distancia hacia este punto de la pantalla PDP.
- Väljer extern ingångsskärm. Lagra inställningarna i menyn. När huvudmenyn visas på skärmen styrs den inte med källknappen.
- Visa skärmmeny.
- Justera volymen. Justera ett värde. (VOL + : Gå till vald meny.)
- Flytta markören i menyn.
- För tryck för att slå på och stänga av plasmabildskärmarna.
- Stöm av; Svart / Stöm på; Grön
- Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på plasmabildskärmarna.
- 选择外部输入来源。储存您的菜单中的设置。
- 显示屏幕菜单。
- 调节音量。个别调节选项值。(VOL+: 进入选定的菜单)
- 控制菜单中的指针。
- 按此按钮可打开和关闭PDP显示器。
- 电源关闭: 黑色 / 电源打开: 绿色
- 讲遥控器对准PDP显示器上的这个位置。
- 選擇外部輸入訊號來源。在功能表中儲存你的設定。當螢幕上顯示主功能表時，主功能表將無法使用訊號來源鍵操作。
- 顯示螢幕功能表。
- 調整音量。分別調整選項值。(VOL + : 進入選定功能表)
- 控制功能表中的游標。
- 按下此按鍵可開啟和關閉PDP顯示器。
- 電源關閉(黑色) 電源開啟(綠色)
- 將遙控器對準PDP顯示器上的該點。
- 외부 입력 모드를 설정합니다. 메뉴에서 설정값을 저장합니다. 메뉴가 표시되었을 때는 SOURCE버튼이 작동하지 않습니다.
- 화면 메뉴를 표시합니다.
- 음량을 조절합니다. 각 항목 값을 조절합니다. (VOL + : 선택 메뉴로 들어갑니다.)
- PC 모니터를 거거나 끌 때 사용합니다.
- POP 모니터를 거거나 끌 때 사용합니다.
- 전원 꺼짐 경고 / 전원 켜짐 녹색
- 이 자리를 향해 리모컨을 작동시킵니다.

### Rear Panel / Panneau arrière

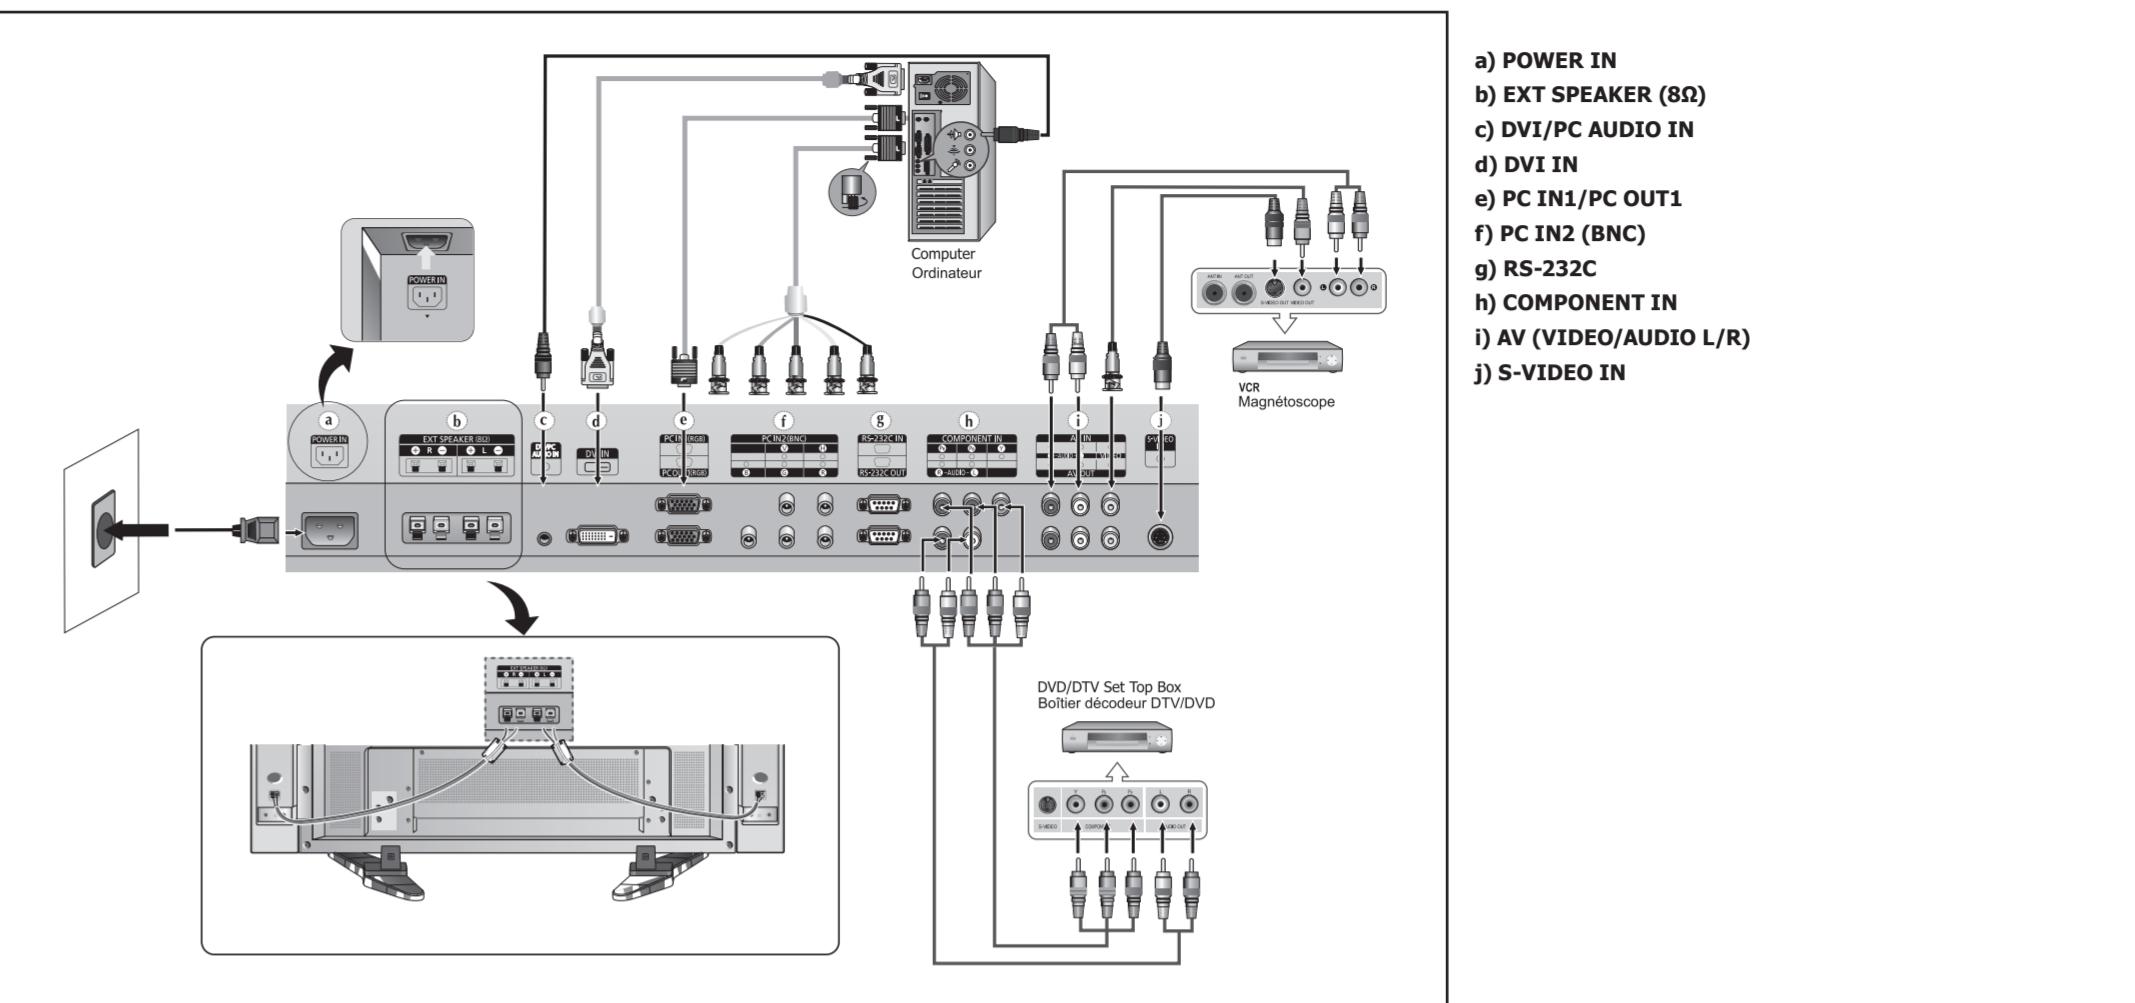

- a) POWER IN
- b) EXT SPEAKER (8Ω)
- c) DVI/PC AUDIO IN
- d) DVI IN
- e) PC IN1/PC OUT1
- f) PC IN2 (BNC)
- g) RS-232C
- h) COMPONENT IN
- i) AV (VIDEO/AUDIO L/R)
- j) S-VIDEO IN

- a)** Connect the supplied power cord.
- b)** Connect external speakers.
- c)** Connect to the audio output jack on your PC or DVI.
- d)** Connect to the video output jack for device with DVI output.
- e)** **PC IN1** : Connect to the video output jack on your PC.
- PC OUT1** : Connect to the video input jack on external devices.
- f)** Connect for RGB HV video signal input from the PC.
- g)** **IN** : Used for the MDC function when connecting PC or RS-232C output of another PDP Display.
- OUT** : Used for the MDC function when connecting with RS-232C input of another PDP Display.
- h)** Video (Y/PB/PR) and audio (L/R) inputs for component.
- i)** **IN** : Video and audio inputs for external devices, such as a camcorder or VCR.
- OUT** : Outputs for external devices.
- j)** Video input for external devices with an S-Video output, such as a camcorder or VCR.
- a)** Ligue o cabo de alimentação fornecido.
- b)** Ligação das colunas externas.
- c)** Ligar à tomada de saída de áudio no PC ou DVI.
- d)** Ligue à tomada de saída do vídeo para dispositivos com saída DVI.
- e)** **PC IN1** : Ligue à tomada de saída de vídeo no PC.
- PC OUT1** : Ligue à tomada de entrada de vídeo em dispositivos externos.
- f)** Ligar à entrada de sinal de vídeo RGB HV do PC.
- g)** **IN** : Utiliza-se para a função MDC quando se liga a saída PC ou RS-232C de outro Visor PDP.
- OUT** : Utiliza-se para a função MDC quando se liga à entrada RS-232C de outro Visor PDP.
- h)** Entradas de vídeo (Y/PB/PR) e áudio (L/R) para componentes.
- i)** **IN** : Entradas de vídeo e áudio para dispositivos externos como, por exemplo, uma câmera de vídeo ou um videogravador.
- OUT** : Saídas para dispositivos externos.
- j)** Entrada de vídeo para dispositivos externos com uma saída S-Video, como, por exemplo, uma câmera de vídeo ou um videogravador.
- a)** Anslut den medföljande nätsladden.
- b)** Ansluta externa högtalare.
- c)** Anslut till audioutgången på PC:n eller DVI.
- d)** Anslut till videooutgången på enheter med DVI-utgång.
- e)** **PC IN1** : Anslut till videoutgången på datorn.
- PC OUT1** : Anslut till videoingången på externa enheter.
- f)** Anslut för RGB HV-videoinsignal från PC:n.
- g)** **IN** : Används för MDC-funktionen vid anslutning till PC- eller RS-232C-utgång för en annan plasmabildskärm.
- OUT** : Används för MDC-funktionen vid anslutning med RS-232C-insignal från en annan plasmabildskärm.
- h)** Video- (Y/PB/PR) och ljuddingångar (L/R) för komponent.
- i)** **IN** : Video- och ljuddingångar för externa enheter, t.ex. videoka-meror eller videobandspelare.
- OUT** : Utgångar för externa enheter.
- j)** Videoutgångar för externa enheter med S-videoutgångar, t.ex. videokameror eller videobandspelare.
- a)** 连接提供的电源线。
- b)** 连接外接扬声器。
- c)** 连接到您的PC或DVI上的音频输出插孔。
- d)** 连接到具备DVI输出的装置的视频输出插孔。
- e)** **PC IN1**：连接到您的PC上的视频输出插孔。
- PC OUT1**：连接到外部设备上的视频输入插孔。
- f)** 用于PC的RGB HV 视频数据输入。
- g)** **IN**：连接PC或其他PDP显示器的RS-2320输出时，用于MDC功能。
- OUT**：连接另一个PDP显示器的RS-2320输入时，用于MDC功能。
- h)** **IN**：组件的视频(Y/PB/PR)和音频(L/R)输入。
- i)** **IN**：用于外部设备（如摄录机或录像机）的视频和音频输入。
- OUT**：用于具备S-VIDEO输出的外部设备（如摄录机或录像机）的视频输入。
- a)** 连接提供的电源线。
- b)** 连接外部喇叭。
- c)** 連接PC或DVI上的音訊輸出插孔。
- d)** 連接帶DVI輸出的裝置之視訊輸出插孔。
- e)** **PC IN1**：連接PC 上的視訊輸出插孔。
- PC OUT1**：連接外部裝置上的視訊輸入插孔。
- f)** 用於PC的RGB HV 視訊訊號輸入。
- g)** **IN**：連接PC或另一個PDP顯示器的RS-2320輸出時，用于MDC功能。
- OUT**：連接另一個PDP顯示器的RS-2320輸入時，用于MDC功能。
- h)** **IN**：组件的視訊(Y/PB/PR)和音訊(L/R)輸入。
- i)** **IN**：外部裝置的視訊和音訊輸入，例如可旭式攝影機或VCR。
- OUT**：外部裝置的輸出。
- j)** **OUT**：帶S-Video輸出的外部裝置之視訊輸入，例如可旭式攝影機或VCR。
- a)** 提供の電源線。
- b)** 外部スピーカーを接続します。
- c)** PCまたはDVI上の音響出力端子。
- d)** ディスプレイのDVI出力端子。
- e)** **PC IN1**：ディスプレイのビデオ出力端子。
- PC OUT1**：外部機器のビデオ入力端子。
- f)** 用於PCのRGB HV 視訊訊號輸入。
- g)** **IN**：用於在連接PC或其他PDP顯示器的RS-232C 輸出時提供MDC 功能。
- OUT**：用於在連接其他PDP 顯示器的RS-232C 輸入時提供MDC 功能。
- h)** **IN**：色差的視訊(Y/PB/PR)和音訊(L/R)輸入。
- i)** **IN**：外部裝置的視訊和音訊輸入，例如可旭式攝影機或VCR。
- OUT**：外部裝置的輸出。
- j)** **OUT**：帶S-Video 輸出的外部裝置之視訊輸入，例如可旭式攝影機或VCR。
- a)** 提供された電源コードを接続します。
- b)** 外部スピーカーを接続します。
- c)** PCまたはDVIのオーディオ出力端子。
- d)** DVI出力端子。
- e)** **PC IN1**：PCの映像出力端子。
- PC OUT1**：外部機器の映像入力端子。
- f)** 用於PCのRGB HV 観測信号入力。
- g)** **IN**：用於在連接PC或其他PDP顯示器的RS-232C 輸出時提供MDC 功能。
- OUT**：用於在連接其他PDP 顯示器的RS-232C 輸入時提供MDC 功能。
- h)** **IN**：色差の映像(Y/PB/PR)と音響(L/R)入力。
- i)** **IN**：外部機器の映像と音響入力、たとえばカムコーダーまたはビデオレコーダー。
- OUT**：外部機器の出力。
- j)** **OUT**：外部機器のS-Video出力。
- a)** 提供された電源コードを接続します。
- b)** 外部スピーカーを接続します。
- c)** PCまたはDVIのオーディオ出力端子。
- d)** DVI出力端子。
- e)** **PC IN1**：PCの映像出力端子。
- PC OUT1**：外部機器の映像入力端子。
- f)** 用於PCのRGB HV 観測信号入力。
- g)** **IN**：用於在連接PC或其他PDP顯示器のRS-232C 輸出時提供MDC 効能。
- OUT**：用於在連接他のPDP表示器のRS-232C入力時でMDC効能を提供する。
- h)** **IN**：外部機器の映像と音響入力。
- i)** **IN**：外部機器の映像と音響入力、たとえばカムコーダーまたはビデオレコーダー。
- OUT**：外部機器の出力。
- j)** **OUT**：外部機器のS-Video出力。
- a)** 提供された電源コードを接続します。
- b)** 外部スピーカーを接続します。
- c)** PCまたはDVIのオーディオ出力端子。
- d)** DVI出力端子。
- e)** **PC IN1**：PCの映像出力端子。
- PC OUT1**：外部機器の映像入力端子。
- f)** 用於PCのRGB HV 観測信号入力。
- g)** **IN**：用於在連接PCのRS-232C出力時でMDC効能を提供する。
- OUT**：用於在連接他のPDP表示器のRS-232C入力時でMDC効能を提供する。
- h)** **IN**：外部機器の映像と音響入力。
- i)** **IN**：外部機器の映像と音響入力、たとえばカムコーダーまたはビデオレコーダー。
- OUT**：外部機器の出力。
- j)** **OUT**：外部機器のS-Video出力。
- a)** 提供された電源コードを接続します。
- b)** 外部スピーカーを接続します。
- c)** PCまたはDVIのオーディオ出力端子。
- d)** DVI出力端子。
- e)** **PC IN1**：PCの映像出力端子。
- PC OUT1**：外部機器の映像入力端子。
- f)** 用於PCのRGB HV 観測信号入力。
- g)** **IN**：用於在連接PCのRS-232C出力時でMDC効能を提供する。
- OUT**：用於在連接他のPDP表示器のRS-232C入力時でMDC効能を提供する。
- h)** **IN**：外部機器の映像と音響入力。
- i)** **IN**：外部機器の映像と音響入力、たとえばカムコーダーまたはビデオレコーダー。
- OUT**：外部機器の出力。
- j)** **OUT**：外部機器のS-Video出力。

## Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel / Dépannage: Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Before contacting Samsung after-sales service, perform the following simple checks. If you cannot solve the problem using the instructions below, note the model and serial number of the PDP Display and contact your local dealer.

**No sound or picture**  
Check that the mains lead has been connected to a wall socket.  
Check that you have pressed the ON or OFF button on the remote control.  
Check the picture contrast and brightness settings.  
Check the volume.

**Normal picture but no sound**  
Check the volume.  
Check whether the volume MUTE button on the remote control has been pressed.

**No picture or black and white picture**  
Adjust the color settings.  
Check that the video system selected is correct.

**Sound and picture interference**  
Plug your PDP Display into a different mains socket.

**Remote control malfunctions**  
Replace the remote control batteries.  
Clean the upper edge of the remote control (transmission window).  
Check the battery terminals.

**Screen is black and power indicator light blinks steadily**  
On your computer check: Power, Signal Cable.  
The PDP Display is using its power management system.  
Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes : Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de l'écran à plasma et contactez votre revendeur local.

**Aucune image ou aucun son**  
Vérifiez que la prise mâle a été branchée à une prise murale.  
Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton ON ou OFF de la télécommande.  
Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.  
Vérifiez le volume.

**Image normale mais aucun son**  
Vérifiez le volume.  
Vérifiez si le bouton MUTE de la télécommande a été actionné.

**Aucune image ou image noir et blanc**  
Réglez les paramètres de couleur.  
Vérifiez que le système vidéo sélectionné est correct.

**Interférence du son et de l'image**  
Branchez votre écran à plasma à une autre prise secteur.

**Dysfonctionnements de la télécommande**  
Remplacez les piles de la télécommande.  
Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).  
Vérifiez les bornes des piles.

**L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier**  
Sur votre ordinateur allez sur : Alimentation, Câble de signal.  
L'écran PDP est en mode de gestion d'alimentation.  
Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.

Führen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte aus, bevor Sie sich mit dem Kundendienst von Samsung in Verbindung setzen. Wenn Sie das Problem nicht anhand der nachstehenden Anleitung beheben können, notieren Sie die Modell- und Seriennummer des Plasmabildschirms, und setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Fachhändler in Verbindung.

**Kein Ton oder Bild**  
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.  
Stellen Sie sicher, dass Sie die Tasten ON oder OFF auf der Fernbedienung gedrückt haben.  
Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit.  
Überprüfen Sie die Lautstärke.

**Normales Bild, aber kein Ton**  
Überprüfen Sie die Lautstärke.  
Überprüfen Sie, ob die Taste MUTE auf der Fernbedienung gedrückt wurde.

**Kein Bild oder nur schwarz-weißes Bild**  
Ändern Sie die Farbeinstellungen.  
Stellen Sie sicher, dass das korrekte Videosystem ausgewählt ist.

**Ton- und Bildstörungen**  
Schließen Sie den Plasmabildschirm an eine andere Steckdose an.

**Fernbedienung funktioniert nicht richtig**  
Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung.  
Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender).  
Überprüfen Sie die Batteriekontakte.

**Bildschirm ist schwarz, Betriebsanzeige blinkt kontinuierlich**  
Überprüfen Sie Folgendes an Ihrem Computer: Stromversorgung und Signalkabel.  
Der Plasmabildschirm befindet sich im Energiesparmodus.  
Bewegen Sie die Maus des Computers, oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.

Prima di contattare il Servizio di assistenza Samsung, si consiglia di eseguire i seguenti semplici controlli. Se non si riesce a risolvere il problema seguendo le istruzioni indicate di seguito, annotare il modello e il numero di serie del Display PDP e contattare il rivenditore locale.

**Nessun audio o immagine**  
Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.  
Controllare se si è premuto il tasto ON o OFF del telecomando.  
Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine.  
Controllare il volume.

**Immagine normale ma audio assente**  
Controllare il volume.  
Controllare se si è premuto il tasto MUTE del telecomando.

**Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero**  
Regolare le impostazioni del colore.  
Controllare se la selezione del sistema video è corretta.

**Interferenze di audio e immagine**  
Collegare il Display PDP a un'altra presa di alimentazione.

**Telecomando non funzionante**  
Sostituire le batterie del telecomando.  
Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione).  
Controllare i terminali delle batterie.

**Lo schermo è nero e l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo**  
Sul PC, controllare: cavo di alimentazione e del segnale.  
Il Display PDP sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.  
Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.

Antes de contactar o serviço de assistência ao cliente da Samsung, faça estas verificações simples. Se não conseguir resolver o problema seguindo as instruções referidas abaixo, anote o número de série e o modelo do Visor PDP e contacte o revendedor.

**Não há som nem imagem**  
Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede.  
Verifique se carregou no botão ON ou OFF do telecomando.  
Verifique as programações de contraste e brilho da imagem.  
Verifique o volume.

**A imagem é normal mas não se ouve o som**  
Verifique o volume.  
Verifique se carregou no botão MUTE do telecomando.

**Não há imagem ou a imagem está a preto e branco**  
Regule as programações de cor.  
Verifique se o sistema de vídeo selecionado está correcto.

**Interferências no som e na imagem**  
Ligue o Visor PDP a uma tomada diferente.

**O telecomando não funciona**  
Substitua as pilhas do telecomando.  
Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão).  
Verifique os terminais das pilhas.

**O ecrã está preto e o indicador luminoso de corrente está a piscar**  
Verifique no computador: Corrente, cabo de sinal.  
O Visor PDP está a utilizar o sistema de gestão de energia.  
Mova o rato do computador ou carregue numa tecla do teclado.

Before contacting Samsung after-sales service, perform the following simple checks. Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du plasmabildskärmens modell och serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.

**No sound or picture**  
Check that the mains lead has been connected to a wall socket.  
Check that you have pressed the ON or OFF button on the remote control.  
Check the picture contrast and brightness settings.  
Check the volume.

**Normal picture but no sound**  
Check the volume.  
Check whether the volume MUTE button on the remote control has been pressed.

**No picture or black and white picture**  
Adjust the color settings.  
Check that the video system selected is correct.

**Sound and picture interference**  
Plug your PDP Display into a different mains socket.

**Remote control malfunctions**  
Replace the remote control batteries.  
Clean the upper edge of the remote control (transmission window).  
Check the battery terminals.

**Screen is black and power indicator light blinks steadily**  
On your computer check: Power, Signal Cable.  
The PDP Display is using its power management system.  
Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.

Pre nego što se obratite Samsung servisu, napravite sledeće jednostavne provere. Ako problem ne možete da rešite pomoću dole pomenutih uputstava, zabeležite broj PDP ekrana i njegov serijski broj i obratite se svom lokalnom prodavcu.

**Nema ni slike ni zvuka**  
Provjerite da li je glavni električni vod priključen u zidnu utičnicu.  
Provjerite da li ste pritisnuli dugme ON ili OFF na daljinskom upravljaču.  
Provjerite podešenja kontrasta slike i svetline.  
Provjerite glasnoću.

**Slika izgleda kao i obično, ali nema zvuka**  
Provjerite glasnoću.  
Provjerite da li je na daljinskom upravljaču pritisnuto dugme MUTE.

**Nema slike ili je crno-bela**  
Prilagodite podešenja boja.  
Provjerite da li je izabran video sistem ispravan.

**Smetnje u zvuku i slici**  
Uključite PDP ekran u drugu utičnicu.

**Poteškoće sa daljinskim upravljačem**  
Promenite baterije u daljinskom upravljaču.  
Očistite gornji rub daljinskog upravljača (prozor za prenos signala).  
Provjerite terminalne za baterije.

**Ekran je crn, a indikator napajanja ravnomerno treperi**  
Na računaru provjerite: napajanje, signalni kabel.  
PDP ekran koristi svoj sistem za uštedu energije.  
Pomerite miš ili na tastaturi pritisnite bilo koji taster.

Antes de ponerse en contacto con el servicio posventa de Samsung, realice estas sencillas comprobaciones.

Si no puede resolver el problema con las instrucciones que se ofrecen a continuación, anote los números de modelo y de serie de la pantalla PDP y póngase en contacto con el proveedor local.

**No hay imagen ni sonido**  
Compruebe que el cable de alimentación está conectado a la red eléctrica.  
Compruebe que haya pulsado los botones ON u OFF en el mando a distancia.  
Compruebe los valores de contraste y brillo de la imagen.  
Compruebe el volumen.

**Hay imagen pero no sonido**  
Compruebe el volumen.  
Compruebe si se ha pulsado el botón de volumen MUTE del mando a distancia.

**No aparece ninguna imagen o está en blanco y negro**  
Ajuste los valores de color.  
Compruebe que el sistema de video seleccionado sea el correcto.

**Hay interferencias en el sonido o en la imagen**  
Conecte la pantalla PDP en una toma de corriente diferente.

**El mando a distancia no funciona correctamente**  
Sustituya las pilas del mando a distancia.  
Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión).  
Compruebe los terminales de las pilas.

**La pantalla está en blanco y el indicador de encendido parpadea constantemente**  
En el ordenador, compruebe: Cable de señal y de alimentación.  
La pantalla PDP está usando su sistema de gestión de energía.  
Mueva el ratón del ordenador o pulse una tecla.

Utför följande enkla kontroller innan du kontaktar Samsungs serviceavdelning. Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du plasmabildskärmens modell och serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.

**Inget ljud eller ingen bild**  
Kontrollera att nätsladden har anslutits till ett vägguttag.  
Kontrollera att du har tryckt på knappen ON eller OFF på fjärrkontrollen.  
Kontrollera bildinställningarna för kontrast och ljusstyrka.  
Kontrollera volymen.

**Normal bild men inget ljud**  
Kontrollera volymen.  
Kontrollera om du har tryckt på MUTE-knappen på fjärrkontrollen.

**Ingen bild eller svartvit bild**  
Ändra färginställningarna.  
Kontrollera att det valda videosystemet är korrekt.

**Ljud- och bildstörning**  
Anslut plasmabildskärm till ett annat nättuttag.

**Fel på fjärrkontrollen**  
Byt ut fjärrkontrollens batterier.  
Rengör fjärrkontrollens bakre kant (sändningsfönstret).  
Kontrollera batteriets poler.

**Skärmen är svart och strömindikatorn blinkar**  
Kontrollera: Ström- och signalkabler.  
Plasmabildskärmens strömhållningssystem används.  
Flytta datorn mus eller tryck på en tangent på tangentbordet.

在聯絡Samsung 廉後服務人員之前, 請執行以下簡單的檢查。如果根據以下說明仍無法解決問題, 請記下PDP 顯示器的序號並聯絡當地的經銷商。

**沒有聲音或圖像**  
檢查主電源線是否已連接到牆壁電源插座。  
檢查螢幕的對比度和亮度設定。

**圖像正常但沒有聲音**  
檢查音量。

**沒有圖像或有黑白圖像**  
調整色彩設定。

**有干擾聲音和圖像**  
將PDP 顯示器連接到其他主電源插座。

**遙控器無法正常操作**  
更換遙控器電池。

**螢幕空白橙且電源指示燈持續閃爍**  
對您的電腦做以下檢查: 電源/ 訊號電纜。  
PDP 顯示器是否正在使用其電源管理系統。  
移動電腦滑鼠或按下鍵盤上的任意按鍵。

在练习Samsung售后服务之前, 请执行下列简单的检查事项。

如果您使用下列说明仍无法解决问题, 请记下PDPD显示器的型号和序列号, 然后联系您当地的经销商。

**没有声音或画面**  
检查电源导线是否已连接至墙上插座。  
检查您都按了遥控器上的开(ON)或关(OFF)按钮。  
检查画面对比和亮度设置。

**画面正常但没有声音**  
检查音量。

**没有画面或黑白画面**  
调整颜色设置。

**声音或画面干扰**  
将您的PDP显示器插入不同的电源插座。

**遥控器故障**  
更换遥控器电池。  
清洁遥控器的顶端边缘(传输窗口)。  
检查电池终端。

**屏幕黑屏且电源指示灯有规律地闪烁**  
在您的计算机上, 检查: 电源, 信号电缆。  
电视正在使用电源管理系统。  
移动计算机的鼠标或按键盘上的任何按键。

삼성 AS 서비스 센터에 문의하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.  
설명서의 내용으로 문제를 해결할 수 없으면 PDP 모델과 일련 번호를 기록한 다음 문의하십시오.

**소리나 화면이 나오지 않는 경우**  
전원 케이블이 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.  
리모컨의 ON 또는 OFF 버튼을 눌렀는지 확인하십시오.  
화면 영암 및 밝기 설정을 확인하십시오.  
음량을 확인하십시오.

**화면은 정상인데 소리가 나오지 않는 경우**  
음량을 확인하십시오.  
리모컨의 음량 MUTE 버튼이 눌러져 있는지 확인하십시오.

**화면이 나오지 않거나 흑백 화면이 나오는 경우**  
화면 설정을 조정하십시오.  
선풍된 비디오 시스템이 올바른지 확인하십시오.

**소리 및 화면에 잡음이 생기는 경우**  
PDP 모니터를 다른 콘센트에 끓어 보십시오.  
리모컨의 건전지를 교체하십시오.  
리모컨 상단의 수선부를 청소하십시오.  
간접지 접촉부를 청결하십시오.

**화면이 깨져 있고 전원 표시등이 계속 깜빡입니다.**  
컴퓨터에서 전원, 신호 케이블을 확인하십시오.  
PDP 모니터가 전원 관리 시스템을 사용하고 있습니다.  
컴퓨터의 마우스를 움직이거나 키보드의 키를 누르십시오.